fnac 7

GUÍA RÁPIDA
QUICK START GUIDE

ESPAÑOL

Phablet Fnac 7”

Gracias por elegir la Phablet Fnac 7”.

Antes de usar tu phablet, te recomendamos leer detenidamente esta guía rápida.

Contenido del paquete

Antes de usar tu phablet por primera vez, por favor, comprueba el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, dirígete al distribuidor donde adquiriste tu dispositivo.

- Phablet Fnac 7”
- Cable micro-USB a USB
- Adaptador AC/DC
- Documentación

INDICACIONES

• Para garantizar un uso correcto, lee atentamente esta guía rápida antes de usar el dispositivo.

• Las instrucciones se basan en las configuraciones de fábrica del dispositivo.

• Es posible que las imágenes y capturas de pantalla de esta guía no coincidan exactamente con las del producto final.

• Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento del producto debido a actualizaciones en el firmware del dispositivo. Para obtener la versión más actualizada sobre el uso de tu dispositivo visita www.fnac.es.

• Fnac no se responsabiliza de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.

• Parte del contenido y de los servicios a los que se tiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Fnac no garantiza el contenido ni los servicios proporcionados.

Iconos instructivos

Aviso: consejos y notificaciones importantes sobre el uso de tu dispositivo.

> **A continuación:** orden de opciones o menús para llevar a cabo un paso.

Marcas comerciales

Fnac es una marca registrada explotada en España bajo licencia de Fnac, S.A.

Android™ es un logo y marca registrada de Google Inc.

Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) es una marca registrada de HDMI Licensing, LLC, subsidiaria de Silicon Image, Inc.

MicroSD™ es una marca y logo registrado de SD-3D, LLC.

Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.
El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright 2013 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Vistas generales del dispositivo

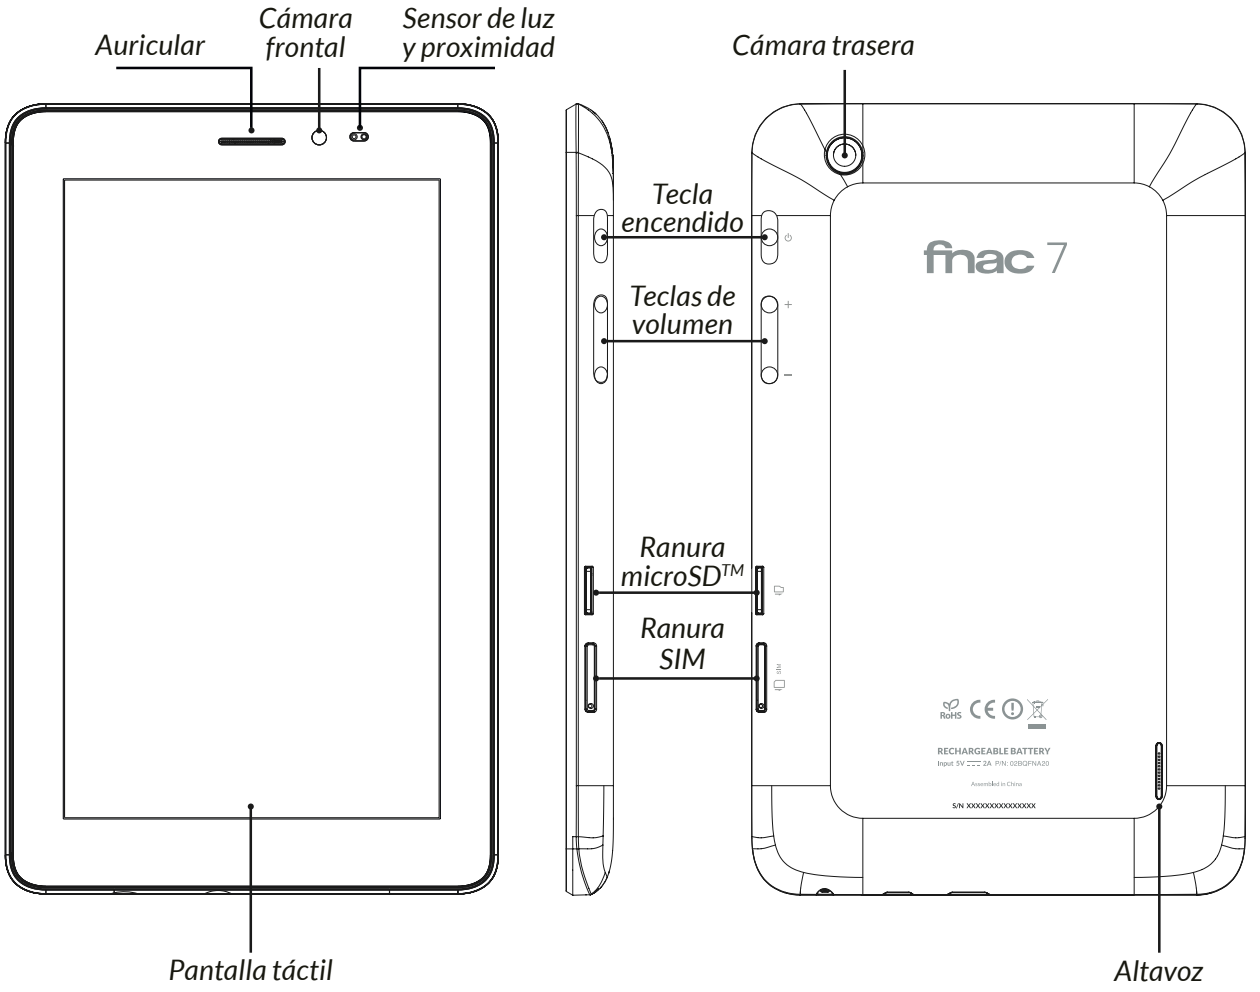

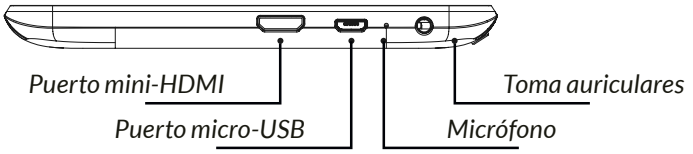

Botones y conexiones

Tecla encendido	Pulsa prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo. Para forzar el apagado del dispositivo, pulsa este botón durante 15 segundos.
Teclas de volumen	Permiten ajustar el volumen multimedia del dispositivo.
Ranura SIM	Inserta aquí tu tarjeta micro-SIM para poder realizar llamadas y acceder a internet a través de la conexión 3G.
Toma de auriculares	Inserta aquí tus auriculares CTIA.
Puerto micro-USB	Puedes conectar tu Phablet Fnac 7” al ordenador a través del cable USB para transferir archivos entre ellos y para cargar la batería.
Puerto mini-HDMI	Salida digital de vídeo que permite conectar el dispositivo con una pantalla externa.

Ranura microSD™	El dispositivo admite tarjetas microSD™ para ampliar su capacidad de almacenamiento.
Cámara frontal	Cámara de 2 Mpx.
Cámara trasera	Cámara de 5 Mpx.
Pantalla táctil	La pantalla táctil capacitiva permite realizar acciones tocando directamente sobre ella.
Altavoz	Emite la salida de audio cuando no están conectados los auriculares.

TOMA DE CONTACTO

Batería

Este dispositivo contiene una batería de Li-ion recargable y no extraíble. Para cargar la batería de tu Phablet Fnac 7”, conecta el adaptador AC/DC a cualquier enchufe estándar y conecta el cable del cargador a la toma del cable micro-USB. El dispositivo también carga a través del cable micro-USB cuando está conectado a un ordenador. Una vez completada la carga, el icono de batería aparecerá totalmente coloreado. Desconecta el cable del dispositivo y retira el cargador del enchufe.

Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar tu dispositivo por primera vez.

Encendido/Apagado

Para encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido ⏻ durante unos segundos. Para apagarlo, mantén presionado el botón de encendido ⏻ hasta que aparezca la pantalla emergente **Apagar.** Confirma sobre la opción correspondiente.

Si pulsas durante 15 segundos con el dispositivo encendido, forzarás su apagado.

Introducir/Extraer tarjeta microSD™

Para introducir la tarjeta microSD™, insértala en la ranura correspondiente y presiona hasta que suene “clic”.

Sistema operativo

El sistema operativo de tu Phablet Fnac 7” es Android 4.2.2 (Jelly Bean).

Transferencia de archivos

Para transferir archivos desde la memoria interna de tu dispositivo o desde la tarjeta microSD™ a un ordenador, o viceversa, sigue los siguientes pasos:

1. Conecta el cable micro-USB en la ranura correspondiente del dispositivo y el ordenador. El dispositivo (y la tarjeta microSD™ en el caso de estar insertada) será detectado como dispositivo multimedia (MTP). Dependiendo de los ajustes de fábrica podrá ser detectado también como cámara (PTP).
2. Selecciona y copia los archivos en tu phablet u ordenador.
3. Una vez transferidos los archivos, extrae de manera segura el dispositivo del ordenador. No

desenchufes el cable mientras los archivos se estén copiando.

Para transferir archivos desde tu phablet (y/o tarjeta microSD™) a un ordenador Mac OS, y viceversa, es necesario que descargues e instales la aplicación gratuita “Android File Transfer” en tu ordenador: http://www.android.com/filetransfer/.

Haz copias de seguridad periódicas del contenido de tu dispositivo para evitar la pérdida de archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.

Para cambiar el modo de almacenamiento pulsa en ***Ajustes > Almacenamiento > Botón de menú*** ⋮ ***> Conexión de ordenador USB***.

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Bloqueo de pantalla

La pantalla de tu phablet se bloquea automáticamente, y por defecto, al encenderla o cuando no se utiliza el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.

Para programar la suspensión de la pantalla puedes elegir entre varios intervalos. Pulsa el botón menú de aplicaciones y a continuación pulsa en ***Ajustes > Pantalla > Suspender después de.***

Si quieres apagar la pantalla manualmente, pulsa el botón de encendido.

Ajustar la orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal), y viceversa, según la posición en la que sitúes tu dispositivo, en todas aquellas aplicaciones que soporten esta función.

Si deseas fijar la orientación de la pantalla, selecciona en ***Ajustes > Pantalla*** y desactiva la casilla ***Pantalla giratoria***.

Pantalla de Inicio

La Pantalla de Inicio es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en tu Phablet Fnac 7”. A través de ella puedes controlar el estado del dispositivo, acceder a páginas web, a las diversas aplicaciones a través de sus iconos, al Menú, etc.

En la parte inferior de tu pantalla aparece la ***barra de navegación***. En la parte superior aparece la ***barra de notificaciones y avisos.***

Acceso al “cajón” de aplicaciones. Aparece en la parte inferior de la pantalla cuando está vertical y permite acceder a las ***Aplicaciones, Widgets*** y ***Tienda***.

Menú de inicio. En la barra de navegación encontrarás los siguientes botones:

Atrás. Te dirige a la pantalla anterior dentro de una aplicación.

Inicio. Vuelve a la pantalla de inicio.

Aplicaciones abiertas. Permite volver o cerrar definitivamente una aplicación para que no siga ejecutándose. Para cerrar una aplicación simplemente pulsa sobre ella y desplázala hacia la derecha, sacándola del listado.

Menú. Muestra el menú de opciones en las aplicaciones que disponen de él.

Barra superior de notificaciones y avisos

En la barra superior aparecen notificaciones y avisos tales como: llamadas perdidas, nuevos correos electrónicos, etc.

1. Si tiras de ella hacia abajo con un dedo verás las siguientes opciones:

   A la derecha aparecerá el icono que cierra la ventana y elimina las notificaciones, a continuación, el icono que te permite crear tu perfil social y configurar tu dispositivo a través de accesos directos. Si ya has creado tu perfil, éste será el primer icono de la lista. Si todavía no lo has hecho, puedes hacerlo desde ***Contactos > Configurar mi perfil.***

2. Si tiras de ella hacia abajo con dos dedos verás:

   A la derecha el acceso rápido a Ajustes y el icono que te permite consultar las notificaciones y avisos.

A continuación puedes encontrar los iconos de configuración: Modo Avión, Estado de la batería, Ajustes, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Conexión de datos, Uso de datos, Perfiles de audio, Brillo, Tiempo de espera y Autorrotación.

Barra superior

En la barra superior, que permanece fija en la pantalla del dispositivo, aparece la hora, notificaciones, estado de la red, Wi-Fi® y conexión de datos, entre otros.

Wi-Fi®. Aparece si tu dispositivo está conectado a una red Wi-Fi®. Indica también la intensidad de la señal.

Batería. Indica el nivel de carga de la batería.

Bluetooth®. Aparece si el dispositivo tiene conectado el Bluetooth®.

Conexión 3G. Indica la intensidad de señal de la Micro-SIM. Si la conexión de datos está activada aparecerá al lado de este icono:

G: tráfico de datos GPRS
3G: conexión 3G
H: conexión HSDPA

Pantallas expandidas

La Pantalla de Inicio cuenta con cinco pantallas expandidas que puedes personalizar con accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para navegar a través de la Pantalla de Inicio y las pantallas expandidas, desliza con el dedo la pantalla a la derecha o a la izquierda.

Personalización de la “Pantalla de Inicio”

Puedes personalizar la Pantalla de Inicio, o las pantallas expandidas, usando tus propias imágenes como imagen de fondo, añadiendo iconos o accesos directos de tus aplicaciones favoritas, etc.

Cambiar el fondo de pantalla

Para cambiar el fondo de pantalla, pulsa prolongadamente sobre ésta, aparecerá una ventana emergente. Elige la imagen deseada como ***Fondo de pantalla*** y pulsa ***Establecer fondo de pantalla*** para confirmar la selección.

Añadir/Eliminar iconos

Para añadir iconos en la Pantalla de Inicio accede a la lista de aplicaciones con el botón , pulsa prolongadamente sobre el icono de la aplicación deseada y arrástralo a la pantalla extendida donde quieras añadirlo.

Para eliminar un icono en la Pantalla de Inicio, pulsa prolongadamente sobre él y arrástralo hacia el aspa que aparecerá en pantalla o selecciona la opción ***Eliminar*** de la ventana emergente.

APLICACIONES

A través del “cajón” de aplicaciones puedes acceder a todas las aplicaciones instaladas en tu Phablet Fnac 7”. Para acceder pulsa sobre el icono situado en la pantalla de inicio. Para acceder a una aplicación, pulsa sobre su icono. Para volver a la pantalla principal, pulsa sobre el icono de ***Inicio*** .

DOLBY

Pulsando sobre podrás abrir la aplicación Dolby para mejorar el sonido de tu dispositivo.

Podrás seleccionar cualquiera de los cuatro modos predeterminados que aparecen al arrancar la aplicación: ***Vídeo, Música, Juego y Voz.***

Si accedes a cualquiera de los modos encontrarás un ecualizador gráfico que te permitirá ajustar directamente tocando con los dedos sobre la pantalla las ondas de ecualización. También puedes elegir entre los diferentes ecualizadores inteligentes que mejoran el sonido entre: ***Abierto, Sonoro, Centrado y Personalizado.***

Si ajustas manualmente cualquiera de los modos, aparecerá el icono al lado del nombre del modo y también junto al nombre ***Ecualizador gráfico: Personalizado.*** Si pulsas sobre este icono restaurarás los valores iniciales, borrando los ajustes manuales que hayas realizado.

El icono de Dolby aparecerá activado para mejorar el sonido en aplicaciones como Música o Reproductor de Vídeo. Puedes desactivarlo pulsando sobre .

CONEXIÓN WI-FI

Para conectarte a Internet a través de Wi-Fi® necesitas conectar primero el dispositivo a una red Wi-Fi®. Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

1. Puedes acceder a través de la ventana emergente de Ajustes, o pulsando el botón ⋮⋮⋮ y accediendo a ***Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi.*** Conecta la Wi-Fi®, el dispositivo comenzará automáticamente a buscar una red disponible a la que conectarse.

2. Aparecerá una lista con los nombres de las redes Wi-Fi® (SSID) detectadas. Desplázate a través de la lista de redes disponibles. Pulsa sobre la red deseada para comprobar su nivel de seguridad y la intensidad de la señal.

3. Si la red es segura, introduce la contraseña y pulsa en ***Establecer conexión*** para conectarte a esa red. En el menú de notificaciones aparecerá el icono Wi-Fi® con la intensidad de la señal .

TARJETA MICRO-SIM

Para conectar tu tarjeta micro-SIM apaga el dispositivo e introduce la tarjeta en la ranura correspondiente.

Cuando enciendas el dispositivo te solicitará el PIN. Introdúcelo y espera a que se conecte.

CONEXIÓN 3G

Para conectarte a Internet a través de 3G introduce tu tarjeta micro-SIM en la ranura correspondiente de la phablet:

1. Antes de insertar la tarjeta micro-SIM apaga la phablet.
2. Introduce la tarjeta micro-SIM y enciende la phablet, te solicitará el PIN automáticamente (en caso de estar protegida con este código). Introdúcelo y acepta.
3. Accede a ***Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Más... > Redes móviles.*** Pulsa sobre Conexión de datos y actívala seleccionando el nombre de la operadora de tu tarjeta micro-SIM. La itinerancia de datos debe ser habilitada solamente si quieres conectarte a redes móviles en el extranjero.

Las claves APN deberán ser suministradas por su operadora de internet.

MODO TELÉFONO

Para realizar una llamada:

1. Busca en tu lista de contactos si ya has guardado el número. Si no tienes el número guardado pulsa sobre y toca para marcar.
2. Para colgar pulsa sobre .

Para enviar un SMS:

1. Para enviar un SMS pulsa sobre y escribe tu mensaje.

2. Introduce el contacto de tu lista de contactos o marca el número de teléfono manualmente.

3. Pulsa ***Enviar***.

Puedes acceder a la configuración avanzada en ambos casos pulsando sobre el botón de menú de aplicación .

BLUETOOTH®

Permite intercambiar archivos entre tu Fnac y otros dispositivos Bluetooth®:

1. Puedes acceder pulsando sobre ***Ajustes > Bluetooth***. Conecta el Bluetooth®, el sistema mostrará automáticamente los dispositivos bluetooth cercanos.

2. Toca sobre el nombre de tu dispositivo para hacerlo ***visible para dispositivos bluetooth cercanos***. Si no aparece el dispositivo que buscas, pulsa ***Buscar dispositivos*** en la barra superior.

3. Pulsa sobre el dispositivo deseado para iniciar la vinculación.

4. Después de la sincronización puedes compartir archivos entre tu Phablet Fnac 7” y el dispositivo bluetooth® vinculado.

También puedes buscar tu phablet desde otro dispositivo pulsando en el botón de menú ⋮ de aplicación y ajustando el tiempo de visibilidad.

Puedes acceder a la configuración avanzada pulsando sobre el botón menú de aplicación ⋮.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para utilizar tu dispositivo, por favor, sigue las siguientes recomendaciones de seguridad:

- No utilices cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos. No dobles ni dañes el cable de alimentación. No toques el cable de alimentación con las manos mojadas ni tires del cable para desconectar el cargador.
- No utilices el dispositivo mientras se está cargando ni lo toques con las manos mojadas.
- No golpees ni dejes caer el dispositivo o la batería y no cargues la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilices tu dispositivo durante una tormenta eléctrica.
- No manipules baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas. Manipula y desecha las baterías y los cargadores con precaución.
- No utilices el dispositivo cerca de un marcapasos. En caso necesario hazlo a una distancia mínima de 15cm, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- No utilices el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencias.

• Si utilizas equipos médicos, comunícate con el fabricante de los mismos para asegurarte de que estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utilizas un audífono, comunícate con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

• En entornos potencialmente explosivos, apaga el dispositivo en lugar de quitarle la batería y respeta siempre las normas, instrucciones y señales de aviso.

• No uses el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.

• No almacenes ni lleves líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

• Apaga el dispositivo cuando estés a bordo de un avión.

• Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

• La exposición prolongada a altos niveles de presión sonora puede causar daños permanentes en el oído. Te recomendamos que no utilices los auriculares mientras montes en bicicleta, corras o camines por áreas de mucho tráfico y ruido.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx.

OUTPUT: 5.0V ⎓ 2.1A

La polaridad debe ser la indicada en el dibujo:



Micro USB

Pin 1”+”
Pin 5 “-”

El uso de fuentes de alimentación distintas a las indicadas puede producir daños en el equipo y poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apágalo y desconecta todos los cables de sistema y de alimentación.

- Asegúrate de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.
- No utilices ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

• Usa un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utiliza un paño con productos de limpieza suaves.

• Para limpiar la carcasa, usa un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuaga el paño con agua limpia, escúrrelo bien y limpia la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

ANEXO B: ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separa estos productos de otro tipo de residuos y recíclalos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO C: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 Las Rozas (Madrid).
CIF: B85991941
Fabricado en China
Declara que este producto:

Phablet Fnac 7” cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1-3-7-17-24, EN 300 328, EN 300 440-1-2, EN 301 511 + EN 151010, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 60950, EN 62479 + EN 301 908-1-2, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 622209-1-2 + EN 50360, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007, EN 50332-1-2.

Madrid, diciembre 2013.

Alberto Méndez Peydró

CE 0168 !

ENGLISH

Phablet Fnac 7”

Thank you for choosing the Phablet Fnac 7”. Before using your device, please read this Quick Start Guide carefully.

Package contents

Before using your Phablet Fnac 7” for the first time, please check the contents of the package. If any of the items below are missing, contact the vendor of the device.

- Phablet Fnac 7”
- Micro-USB to USB cable
- AC/DC adapter
- Documentation

IMPORTANT

• To ensure you use your device correctly, read this Quick Start Guide carefully beforehand.

• The instructions are based on the factory settings for the device.

• The images and screenshots featured in this guide may not be exactly the same as those of the final product.

• Some of the content of this guide may not correspond exactly to the operation of the device, as a result of subsequent firmware updates. To obtain the most up-to-date version of the User Manual or Quick Start Guide, visit: www.fnac.es.

• Fnac shall not be held liable for any performance-related problems or incompatibility issues caused as a result of modification of the registration parameters by the user.

• Some of the content and services you may access through this device are the property of third parties and are protected by copyright, patents, trademarks and/or other intellectual property law. Fnac does not provide any guarantees in relation to the content or services provided by third parties.

Instructional icons

Alert: Important notifications and recommendations regarding use of your device.

> **Next:** The order in which you select options or menus to perform an operation.

Trademarks

Fnac is a registered brand under the license of Fnac, S.A.

The Android and Google Search™ logos are registered trademarks of Google, Inc.

Wi-Fi® and the Wi-Fi CERTIFIED and Wi-Fi logos are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) is a registered trademark of HDMI Licensing, LLC, which is a subsidiary of Silicon Image, Inc.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ is a registered brand and logo registered of SD-3D, LLC.

Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. All other trademarks remain the property of their respective owners.
Copyright 2013 Dolby Laboratories. All rights reserved.

View of the device

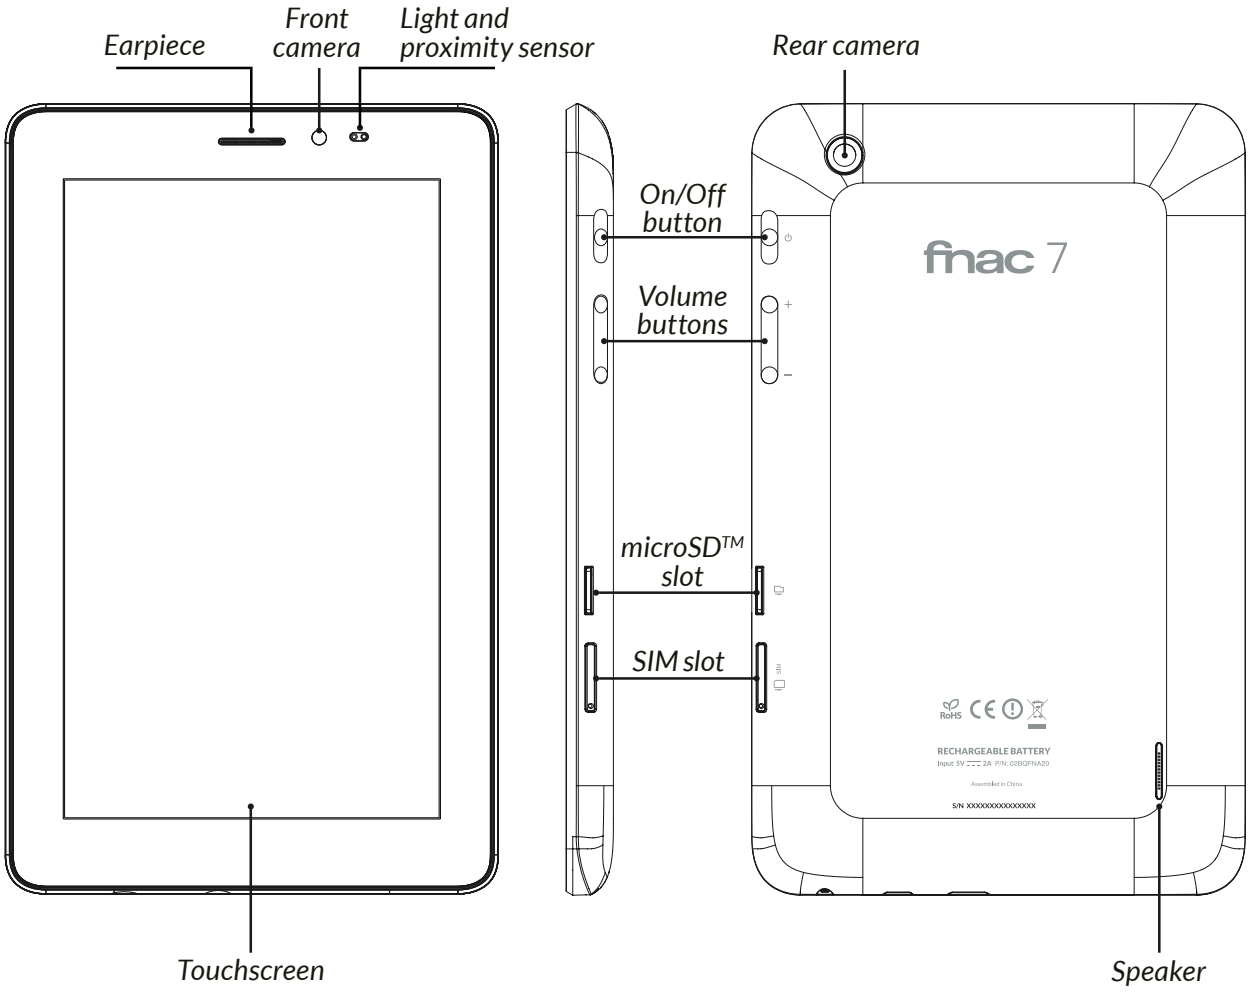

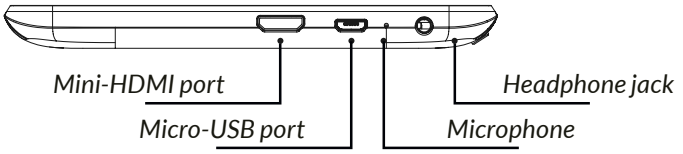

Buttons and ports

On/Off button	Press and hold down this button to turn on the device. To force it to turn off, press and hold down this button for 15 seconds.
Volume buttons	Press to adjust the multimedia volume on your device.
SIM slot	Insert your micro-SIM into this slot in order to make calls and access the Internet using your 3G connection.
Headphones jack	Plug in your headphones here.
Micro-USB port	Connects your Fnac device to a computer via a USB cable, enabling you to transfer files between the two. Also allows you to charge the battery.
Mini-HDMI port	Digital video outlet that lets you connect your device to an external screen.

MicroSD™ slot	You can increase the storage capacity of your device by adding a microSD™ cards.
Front camera	2 Mpx camera
Rear camera	5 Mpx camera
Touch-screen	Touch the capacitive screen in order to operate the Phablet Fnac 7”.
Speaker	Emit audio output when the headphones are not connected.

GETTING STARTED

Battery

This device contains a rechargeable, non-removable Li-ion battery. To charge it, connect the AC/DC adapter to any standard plug socket, insert the USB connector into the corresponding port on the adapter and the micro-USB connector into the corresponding port on the device. The device can also be charged when it is connected to a computer. When the battery is fully charged, disconnect the cable from the device and unplug the adapter from the socket.

We recommend that you charge the battery fully before using your Fnac device for the first time.

Switching On/Off

To switch the device on, press and hold down the ⏻ button for a few seconds. To switch it off, press and hold down the same button ⏻ until a pop-up menu appears with the option ***Power Off,*** then select this option.

If you press and hold down this button for 15 seconds while the device is switched on, you will force it to switch off.

Insert/Remove the microSD™ card

To install the microSD™ card, place it in the corresponding slot and push it in until you hear a “click”.

Operating system

The operating system your Phablet Fnac 7” uses is Android 4.2.2 (Jelly Bean).

Transferring files

To transfer files from your device’s internal memory (or the microSD™ card) onto a computer (and vice versa), do the following:

1. Connect the micro-USB cable to the corresponding ports on the device and computer. The device (and the microSD™ card, if one is inserted) will be detected as a multimedia device (MTP). Alternatively, depending on the factory settings it may also be detected as a camera (PTP).
2. Select the files to be transferred and copy them onto your device or computer.
3. Once you have transferred the files, safely

remove the device from your computer. Do not disconnect the cable while files are being transferred.

To transfer files from your Fnac device (and/or microSD™ card) onto a computer running Mac OS (and vice versa), you will need to download the free application “Android File Transfer” and install it onto your computer: http://www.android.com/filetransfer/.

Back up the content on your Fnac device regularly, to prevent file loss in the event your device is damaged, lost or stolen.

To change the storage mode, go to ***Settings > Storage > menu button*** ⋮ ***> USB computer connection.***

USING THE SCREEN

Screen lock

The phablet screen locks automatically and by default when it is powered on or when the device is not used for a long period of time.

To set the screen timeout interval, press the button and go to ***Settings > Display > Sleep.***

To turn off the screen manually, press the On/Off button.

Adjusting screen orientation

The screen rotates automatically from portrait (vertical) to landscape (horizontal) format and vice versa, depending on the position of the device (and for those applications that support this function).

To change the display orientation, press the button ***Settings > Display*** and disable the ***Auto-rotate screen*** option.

Home screen

The Home screen is your main access route to the tools and apps installed on your Phablet Fnac 7”. From here you can monitor the status of your device, visit websites, open apps by pressing on the corresponding icons, access menus, and more.

At the bottom of your screen is the ***Navigation bar***, and at the top is the ***Notifications and Alerts bar.***

This icon gives you access to the apps drawer. It is located in the lower part of the screen (or on the right-hand side of the screen when the display is in landscape format). It provides access to **Applications, Widgets** and the **Store.**

Start Menu

The Navigation bar contains the following buttons:

Back. Press to go back to the previous page within an app.

Home. Press to go back to the Home screen.

Open applications. Press to go back to or close down an app. To close an app, simply press on it and drag it over to the right or left, removing it from the list.

Menu. Press to show the menu of available options for the app you are using.

Notifications and Alerts bar (top of screen)

The bar at the top of the screen displays notifications and alerts, such as missed calls, new e-mails, etc.

1. Pull down the bar using one finger in order to display the following options:

   On the right is the icon, which closes the options window and deletes your notifications. Next is the icon, which allows you to create your social profile and configure your device using the direct access settings. If you have already created your profile, this icon will appear first in the list. If you still haven’t created a profile, you can do so by going to ***Contacts > Set up my profile.***

2. If you pull down the bar with two fingers, you will see different options:

   On the right is the quick access icon for Settings , along with the Notifications and Alerts icon

You will also find the following configuration icons: Flight Mode, Battery Level, Settings, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Data Connection, Data Usage, Sound Profiles, Brightness, Screen Timeout and Auto-rotation.

Status bar

The upper bar, which remains pinned to the display, shows the time, notifications, network status, Wi-Fi® and data connections, etc.

Wi-Fi®. This will appear if your device is connected to a Wi-Fi® network, and will also indicate the strength of the signal.

Battery level. Indicates the amount of charge left in the battery.

Bluetooth®. This symbol appears when your device’s Bluetooth® connection is activate.

3G connection. Indicates the strength of the phone signal received by your micro-SIM. If your data connection is activated, the following text will appear alongside the icon:

G: GPRS data traffic
3G: 3G connection
H: HSDPA connection

Extended Home screens

The Home screen has an additional four screens, which you can customize by adding shortcuts, apps and other tools. To scroll through the Home screen and extended screens, use your finger to slide the screen to the left or right.

Customizing the Home screen

You can customize the Home screen and extended screens by using your own images as wallpaper, adding icons and shortcuts to your favourite apps, etc.

Changing the wallpaper

To change the wallpaper, long-press (press and hold down) the screen to produce a pop-up menu. Select the Wallpaper option, find the image you wish to use and press Set as wallpaper to confirm your choice.

Adding and deleting icons

To add an icon to the Home screen, press the button to open the list of apps, long-press the icon you wish to add and drag it to the desired position on the Home screen or extended screens.

To delete an icon from the Home screen, long-press it and drag it to the X symbol that will appear on the screen. Alternatively, select the Remove option from the pop-up menu.

APPS

In the applications Menu you can access all the applications installed on your Phablet Fnac 7”. To access the drawer, press the icon. To open an app, press the corresponding icon. To return to the Home screen, press the Home icon .

DOLBY

To improve the sound quality on your Phablet Fnac 7”, press the icon to open the Dolby app.

After you open the app you can choose from any of the four pre-set modes that will appear: ***Video, Music, Game*** and ***Voice.***

Each mode has a graphic equaliser that allows you to directly adjust the audio settings by swiping the screen with your fingers. You can also improve sound quality by selecting one of the intelligent equalisers: ***Open, Centred, Resonant*** and ***Custom.***

If you adjust any of the modes manually, the icon will appear next to the name of the mode and the words ***Graphic Equaliser: Custom*** will be shown. Pressing this icon will restore the initial values and delete any manual ones you have selected.

The Dolby app will be activated (and the icon shown) in order to improve sound quality for apps such as Music and Video Player. You can desactivate it by pressing the icon.

Wi-Fi® CONNECTION

To connect to the Internet or use and application that requires an Internet connection, you must first connect the device to a Wi-Fi® network. To do this, follow these steps:

1. Press the Notifications menu located in the bar at the bottom of the screen, or press the icon and go to ***Settings*** > ***Wi-Fi***. Once Wi-Fi® has been turned on, the device will automatically begin searching for available networks.

2. The names of the available Wi-Fi® (SSID) networks found will be displayed in a list. Scroll through the list and press the name of the desired network to check its security level and system strength.

3. If the network is secure, enter the password and press ***Connect***. The Wi-Fi® icon will appear in the Notifications menu to indicate signal strength.

MICRO-SIM CARD

To install your micro-SIM card, switch off the device and insert the card into the corresponding slot.

When you switch the device on it will ask you to enter the PIN. Enter it and wait for the device to connect.

3G CONNECTION

In order to connect to the Internet via 3G, please insert your SIM card in the relevant slot of your phablet:

1. Before you insert your SIM card, please switch off your device.
2. Turn on the device. Once the card is inserted you will be automatically asked for your PIN (if the card has been protected with this code). Please, accept.
3. Access ***Settings > Wireless & Networks > More... > Mobile networks***. Tap on Data connection and turn it on, you have to select the Internet provider’s name. Data roaming should be enabled if you want to connect to mobile networks abroad.

The APN configuration must be provided by your Internet provider.

TELEPHONE MODE

Making a call:

1. Look for the desired phone number in your Contacts list (if the number is stored there). If you don’t have the number stored, press the icon and enter the number manually.

2. To end the call, press the icon.

Sending a text message (SMS):

1. To send a text message, press the icon and write your message.

2. Select the recipient from your Contacts list, or enter their phone number manually.

3. Press ***Send***.

You can access the advanced settings for both options by pressing the App Menu button .

BLUETOOTH®

This function allows you to transfer files between your Phablet Fnac 7” and othersIt allows file exchange between your device and other Bluetooth® devices:

1. Access this function by going to ***Settings > Bluetooth***. Activate Bluetooth® and the system will automatically detect any nearby Bluetooth®-enabled devices.

2. Press the name of your device to make it ***visible to other nearby Bluetooth® devices***. If the device you are looking for does not appear, press the ***Search for devices*** option in the upper bar.

3. Press the name of the device you wish to connect to, in order to initialise the synchronisation process.

4. After the devices have been synchronised, you can share files between them.

You can also search for your bq from another device by pressing the App Menu button ⋮ and adjusting the visibility timeout.

The App Menu button also provides access to advanced settings.

SAFETY PRECAUTIONS

When using your device, please make sure you observe the following safety precautions:

• Do not use power cables or connectors that are damaged, or plugs that have loose fittings. Do not bend or damage the power cable. Do not touch the power cable with wet hands, or pull on it in order to disconnect the charger.

• Do not use the device while it is charging, or touch it with wet hands.

• Do not knock the charger or battery or allow them to fall. Do not charge the battery with chargers that have not been approved by the device manufacturer.

• Do not use the device during electrical storms.

• Take care when handling batteries and chargers. Do not touch Li-ion batteries that are damaged or leaking.

• Do not use the device in proximity to a pacemaker. If possible, avoid using it within 15 cm of a pacemaker, as it may interfere with the latter’s operation.

• Do not use the device in a hospital or near any medical equipment that may be susceptible to radio interference.

• If you are using medical equipment, make sure the equipment is protected from radio frequencies. If you wear a hearing aid, ask the manufacturer for information on radio interference.

• In potentially explosive environments, switch the device off instead of removing the battery. Always observe the rules, instructions and safety signs.

• Do not use the device at fuelling areas (petrol stations) or in the vicinity of other flammable and/ or explosive chemical products.

• Do not store or transport flammable liquids or gases or explosive materials in the same compartment in which the device (or any of its parts or accessories) is kept.

• Switch the device off when you board an aeroplane.

• Electronic devices pertaining to motorised vehicles may function incorrectly as a result of radio interference from this device.

• Prolonged exposure to high volumes of sound may cause permanent damage to hearing. We recommend that you do not use headphones while cycling, running or travelling through areas with a high level of traffic and/or noise.

Warning

This product has to be used with a power supply that has the following technical specifications:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A max.

OUTPUT: 5.0V ⎓ 2.1A

Polarity has to be the same as described in this picture:



Micro USB

Pin 1”+”
Pin 5 “-”

The use of power sources that do not conform to these specifications may damage your device and present a risk to personal and material safety.

Cleaning

Before cleaning the device, switch it off and remove all cables (including the power cable).

- After cleaning the device, make sure the screen is completely dry before connecting the cables and switching it on again.
- Do not apply any cleaning liquids or sprays directly onto the screen or casing.
- Remove dust and dirt from the screen with a clean, soft cloth that does not leave any fibres behind. For fingerprints and marks, use a cloth impregnated with a mild cleaning product.

• To clean the casing, use a soft cloth lightly wetted with a mild cleaning product. Then rinse the cloth in clean water, wring it out thoroughly and wipe the casing to remove any traces of the cleaning product.

ANNEX B: CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Electric and electronic device waste)

(Applicable in the European Union and in European countries with selective waste collection systems).

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, easy separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

ANNEX C: DECLARATION OF CONFORMITY

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 Las Rozas (Madrid) - Spain.
CIF: B85991941
Made in China

Warrants that this product:

Phablet Fnac 7” complies with the provisions of Directive 2006/95/CE on the harmonisation of the laws of Member States relating to Electrical Equipment designed for use within certain voltage limits and Directive 2004/108/CEE on Electromagnetic Compatibility complying with the harmonized standards: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1-3-7-17-24, EN 300 328, EN 300 440-1-2, EN 301 511 + EN 151010, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 60950, EN 62479 + EN 301 908-1-2, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 622209-1-2 + EN 50360, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007, EN 50332-1-2.

Madrid, December 2013.

Alberto Méndez Peydró

CE 0168 !

Versión de firmware/Firmware version:
Phablet Fnac 7”: 1.0.0_20131112-2018

Dolby and the Double-D symbol are registered trademarks
of Dolby Laboratories

www.fnac.es